


Aansluiten van Mono Dimontvanger voor externe impulsdrukker

De Mono Dimontvanger met LED driver leveren we met Wieland stekkers. De Male zit al gemonteerd aan de dimontvanger met LED driver, de Female wordt meegeleverd voor montage zoals hier onder uitgelegd.

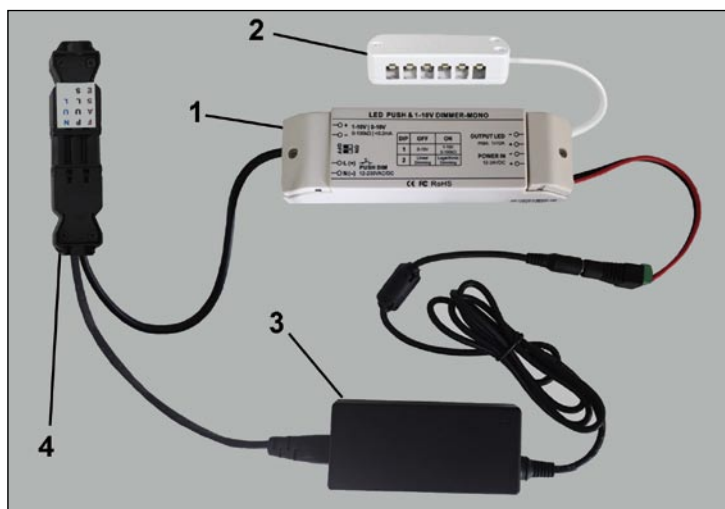


Afbeelding 1

- 1.1 Mono Dimontvanger, pulsgestuurd;
- 1.2 Aansluitblokje t.b.v. LED-spots / LED-strips (uitvoering is afhankelijk van type LED verlichting),
- 1.3 LED driver 12Vdc of 24Vdc, vermogen afhankelijk van het gebruik,
- 1.4 Wielandstekker en contrastekker, aansluiten volgens onderstaande instructie.




Jung impulsdrukker compleet met knop en inbouwraam:
Art. 317201 wit,
Art. 317202 crème,
Art. 317301 edelstaal


Andere merken:
Busch-Jaeger (type 2020US-500)
Gira (type 015100),
Berker (type 615031) en
Peha (type H550).

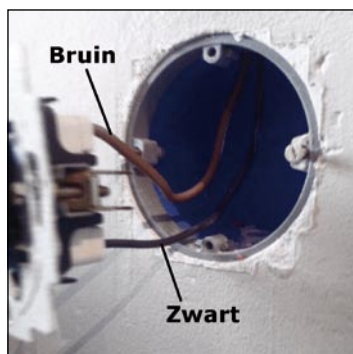

Afbeelding 2

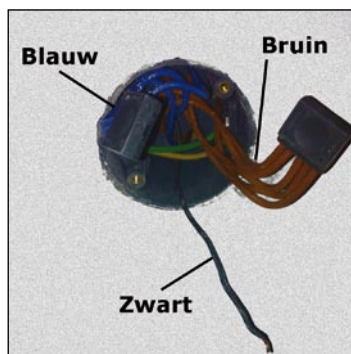

Afbeelding 3

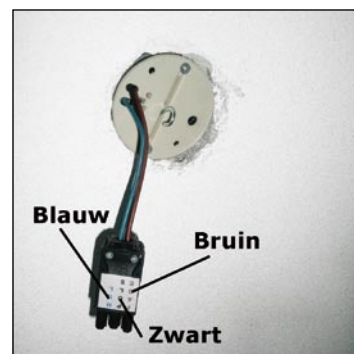

Afbeelding 4

2. De impulsdrukker installeren, fase (bruin) en schakeldraad (zwart),
3. De schakeldraad vanaf de impulsdrukker komt uit in de centraaldoos,
4. Sluit de bruine fasedraad, zwarte schakeldraad en blauwe nuldraad aan op de bijgeleverde Wieland stekker volgens sticker.

Sluit de LED-spots of LED-strips aan op het aansluitblokje van de Mono dimontvanger. De Mono dimontvanger met LED driver kan nu aangesloten worden op de Wieland stekker. De LED verlichting is nu via de impulsdrukker te schakelen en te dimmen.