


Handleiding 5-kanaals handzender t.b.v. LED-strips/spots

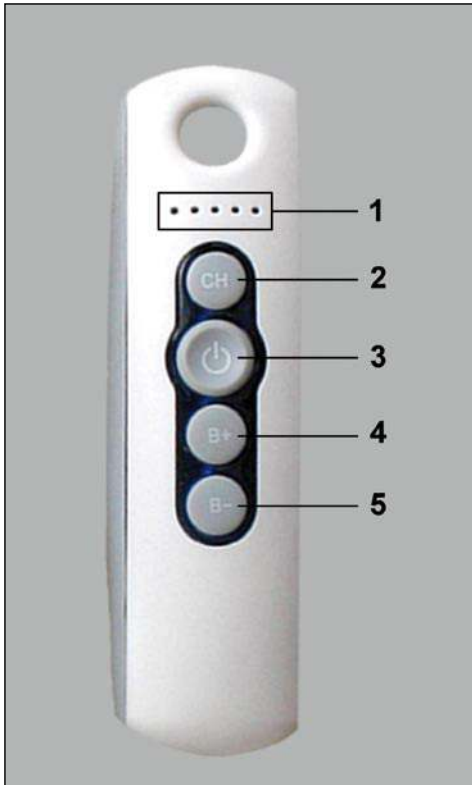

1. 5 groene LED-lampjes geven het kanaal aan, v.l.n.r. kanaal 1 t/m 5 (de LED licht op bij het selecteren)
2. CH: selecteer hiermee het juiste kanaal.
3. Aan/uit knop.
4. B+ : Als de verlichting aan is kan je met deze knop het licht feller laten branden.
5. B- : Als de verlichting aan is kan je met deze knop het licht dimmen.


De handzender heeft 5 kanalen. Hiermee kunnen meerdere groepen LED-verlichting onafhankelijk van elkaar geschakeld en gedimd worden.

Per groep is een basisset (ontvanger met driver) nodig. Er kunnen ook meerdere basissets op 1 kanaal aangemeld worden.


De handzender wordt geleverd met een wandhouder incl. montage materiaal.

Batterij: CR2032 1,5V bereik: $\pm 20m$ RF = 433MHz

Installeren en aansluiten basisset (ontvanger + driver)

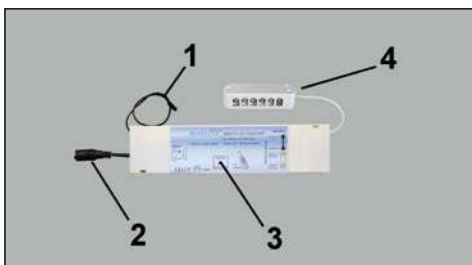

1. Antenne: vangt het signaal van de handzender op.
2. Jackplug Female: sluit hier de driver aan.
3. Leerknop: druk deze knop 1 keer in, de LED-verlichting gaat aan. Kies op de handzender het juiste kanaal met de CH-knop (2). Druk nu op de aan/uit-knop (3). De ontvanger heeft het signaal opgevangen als de verlichting uit gaat. Het aanmelden is klaar.
4. Aansluitblokje: sluit hier de LED-strips of 12V LED-Spots aan.

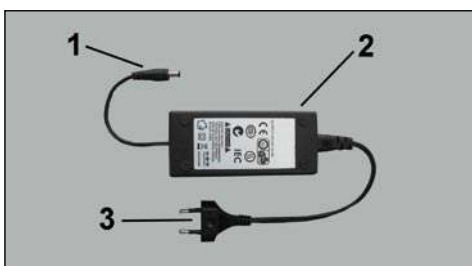

1. Jackplug Male: sluit deze aan op de dimontvanger.
2. Driver, type en uitvoering is afhankelijk van soort en hoeveelheid LED-verlichting.
3. Eurostekker, aansluiten op constante spanning.

De juiste driver wordt altijd meegeleverd